


# Équipement RÉDUCTEUR et POURVOYEUR de PRESSION hydraulique

FONCTION: La soupape reste fermée, alors que la presión en amont n'atteint pas la presión hydrostatique dans le pilote titulaire decalibration. Quand la soupape s'ouvre, disminuera et maintenir une presión constante l'eau étudiée dans l'étalonnage du pilote réducteur en descendant.

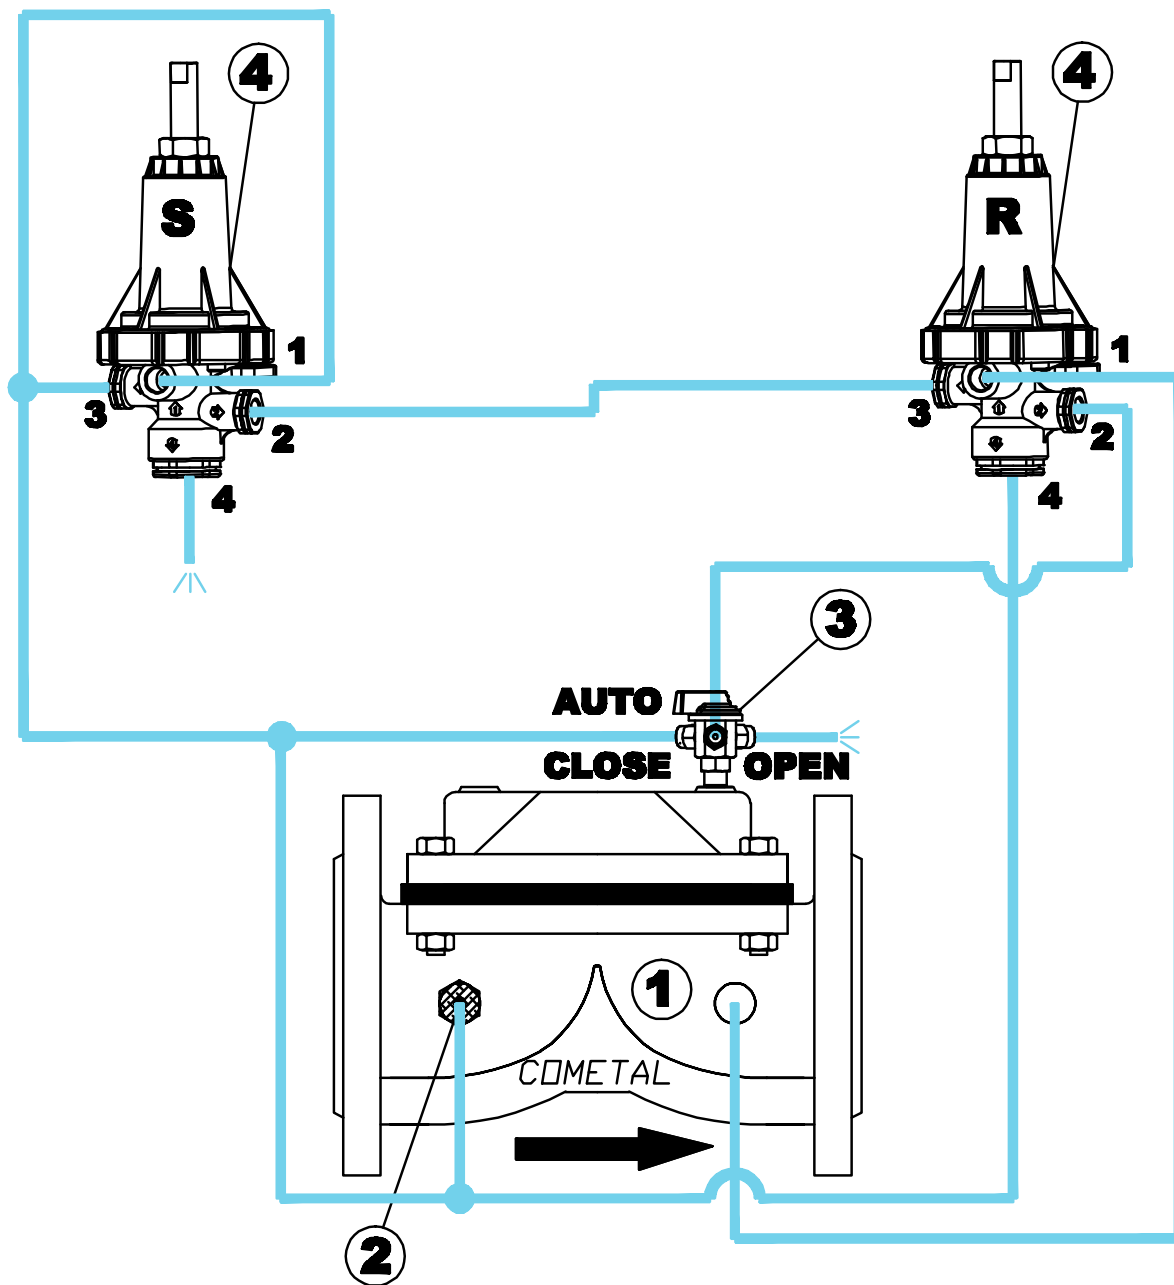

- 1- Hydraulique vanne
- 2- Filtre
- 3- REATON®
- 4- PRAL®